


Panasonic[®]

取扱説明書 (ソフトウェア編) ファクシミリ

品番 UF-6030

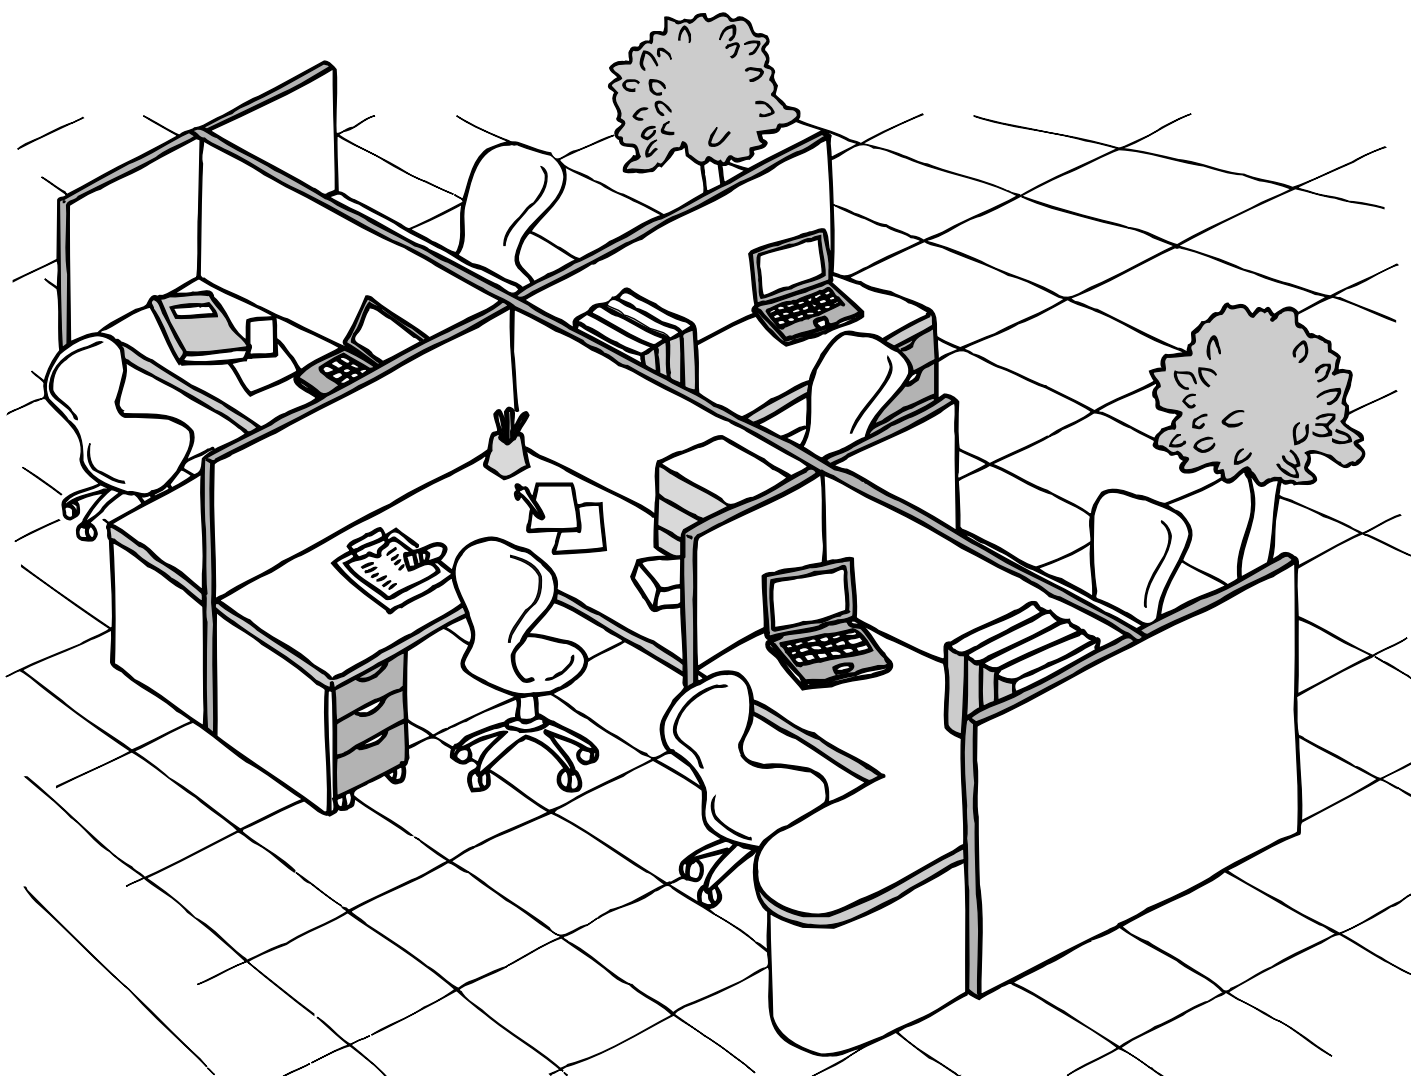

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

本書の説明は、Windows® XP 日本語版、Windows Server® 2003/2003 R2 日本語版、Windows Vista® 日本語版、Windows Server® 2008/2008 R2 日本語版、Windows® 7 日本語版、Windows Server® 2012 日本語版、Windows® 8 日本語版を前提として表記しています。

本書中で使用している次の用語は、各社の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorerは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

Intel、Pentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

IBM とAT は、米国およびその他の国におけるIBM Corporation の商標または登録商標です。

その他の本書に記載されている会社名および製品名はそれぞれの各社の商標または登録商標です。

目次

目次	3
----------	---

1 章 ソフトウェアの概要 5

利用できるソフトウェア	5
プリンタードライバ	6
文書管理ソフトウェア	7
クイックイメージナビゲーター	7
ファクスソフトウェア	9
ファクス送信ドライバ	9
ファクス受信ソフト	10
設定&モニターソフトウェア	12
ジョブステータスユーティリティ	12
デバイスエクスプローラ / デバイスマニター	13
ネットワーク装置設定 / アドレス帳編集	14
Panasonic Application Manager	15
ソフトウェアの設置環境	16

2 章 ソフトウェアのインストール 17

ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）	17
インストールの流れ	17
プリンタードライバのインストール	18
ファクス送信ドライバ / ジョブステータスユーティリティのインストール	19
その他のアプリケーションのインストール	20
UF-6030 の設定（ファクス送信ドライバを利用する場合）	21
ファクス受信ソフトのインストール	22
ファクス受信ソフトインストールの流れ	22
ファクス受信ソフトのインストール	23
UF-6030 の設定	24
ファクス受信ソフトの設定	25
ソフトウェアのアンインストール	26

3章 ソフトウェアの使い方 27

Windows アプリケーションソフトからのプリント	27
ファクスを送信する（ネットワーク接続）	28
ファクスを受信する（ネットワーク接続）	30
索引	31

ソフトウェアの概要

利用できるソフトウェア

UF-6030に接続されたコンピュータにインストールできるソフトウェアは、次表のとおりです。


これらのソフトウェアは、オプションの『インターネットFAXユニット』を装着したUF-6030で使用できます。

接続方法	説明
ネットワーク接続時	
プリンタードライバー	UF-6030のプリンタードライバーです。Microsoft® Windows®のアプリケーションソフトからプリントするときに使います。 ☛ プリンタードライバー (p.6)
クイックイメージナビゲーター	UF-6030をスキャナーとして使用する場合や受信文書の編集に使うソフトウェアです。スキャンデータや受信データなどの文書をお使いのコンピュータで管理（閲覧、保存、編集）するためのソフトウェアです。 ☛ クイックイメージナビゲーター (p.7)
ファクス送信ドライバー ファクス受信ソフト	コンピュータでファクスを送受信する場合に使うソフトウェアです。 ☛ ファクス送信ドライバー (p.9) ☛ ファクス受信ソフト (p.10)
デバイスエクスプローラー (デバイスモニター)	コンピュータでネットワーク上の装置の接続状態や装置の状況を確認するためのソフトウェアです。 ☛ デバイスエクスプローラー (p.13)
ネットワーク装置設定 / アドレス帳編集	UF-6030のシステム登録を変更したり、電話帳を管理したりするためのソフトウェアです。 ☛ ネットワーク装置設定 / アドレス帳編集 (p.14)
Panasonic Application Manager	お使いのコンピュータにインストールしたソフトウェアの更新を管理するためのソフトウェアです。 ☛ Panasonic Application Manager (p.15)
ジョブステータスユーティリティ	プリント、ファクス送信の完了を通知するためのソフトウェアです。 ☛ ジョブステータスユーティリティ (p.12)

プリンタードライバー

UF-6030 のプリンタードライバーです。


Microsoft® Windows® のアプリケーションソフトからプリントするときに使います。

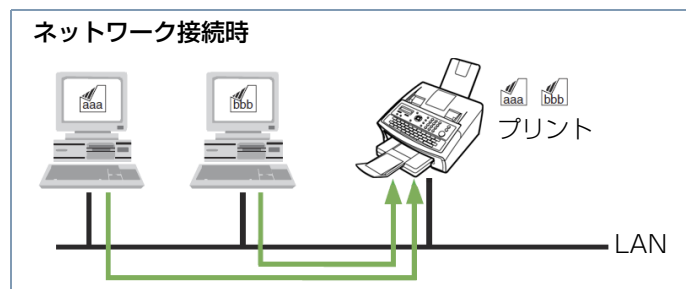

本プリンタードライバーは、次の 6 つのタブで構成されています。


■ [基本] タブ

原稿サイズ、出力する用紙サイズ、レイアウト印刷などを設定します。

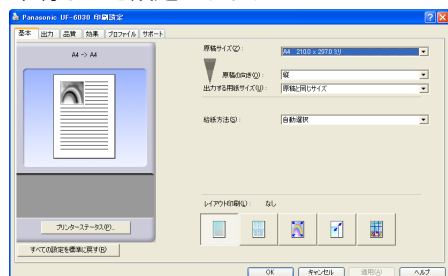


■ [出力] タブ

印刷部数、部単位、降順印刷を設定します。

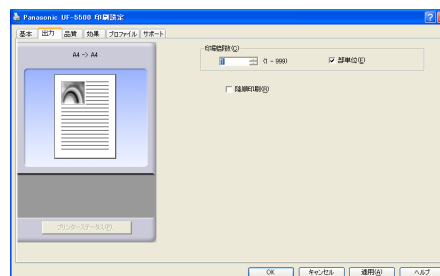


■ [品質] タブ

解像度、ハーフトーン、コントラストを設定します。

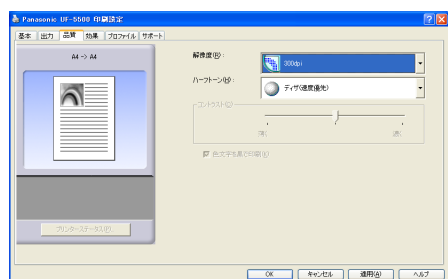


■ [効果] タブ

ウォーターマーク印刷、オーバーレイ印刷を設定します。

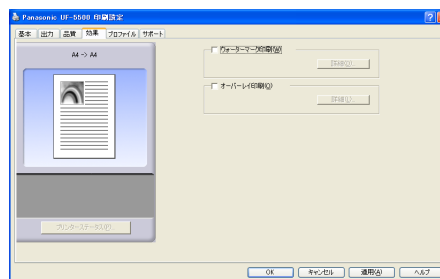


■ [プロファイル] タブ

プリンタードライバーの設定を「プロファイル」として名前を付けて保存できます。よく使う設定を保存すると便利です。

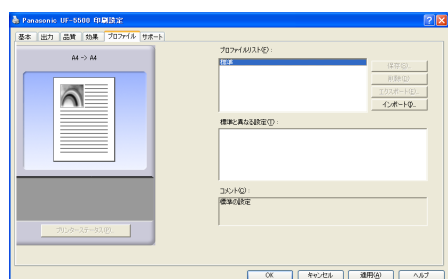

■ [サポート] タブ

プリンタードライバーのバージョンを確認できます。また、パナソニックのサイトに接続し、最新のプリンタードライバーをダウンロードできます。

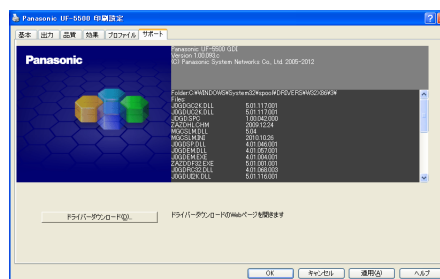

- インストールについて：
 - ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）（p.17）
- プリンタードライバーの詳しい設定内容：

プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、プリンタードライバーの画面で、[ヘルプ] ボタンをクリックすると表示できます。

文書管理ソフトウェア


UF-6030 をスキャナーとして使用する場合に、スキャンしたデータをコンピューターへ取り込み、閲覧、編集するためのソフトウェアについて説明します。

●クイックイメージナビゲーター

UF-6030 をスキャナーとして使用する場合や受信文書の編集に使うソフトウェアです。スキャンデータや受信データなどの文書を、お使いのコンピューターで管理（閲覧、保存、編集）できます。


- 取り込んだデータや、各種アプリケーションソフトで作成した電子文書などを一元管理できます。
- 画像をサムネイル形式（縮小画像）で一覧表示でき、これらを簡単なマウス操作で編集できます。ファイル形式の異なるデータを一元管理できるため、ドキュメント管理の効率化が図れます。

スキャンしたデータを閲覧、編集（例：ネットワーク接続の場合）

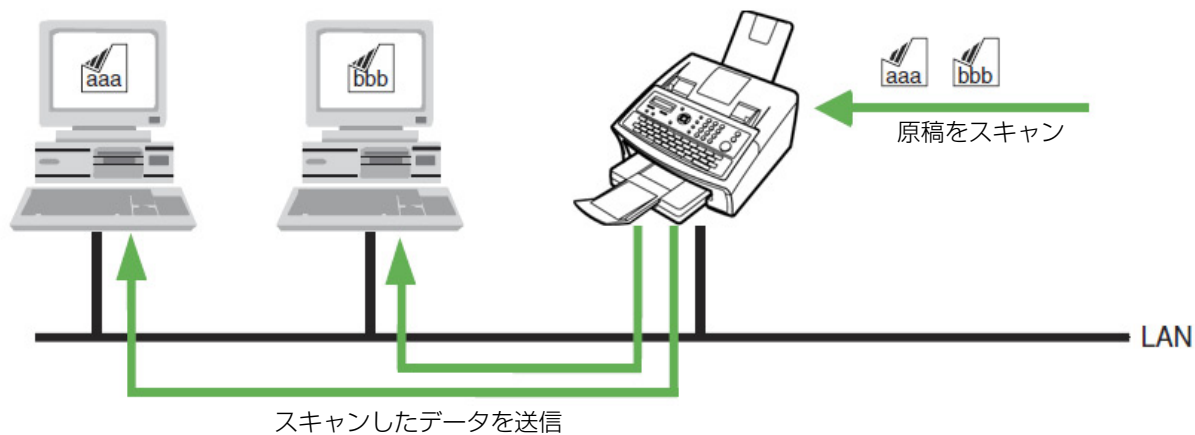

[Quick Image Navigator] ウィンドウ

メールの添付ファイルで受信

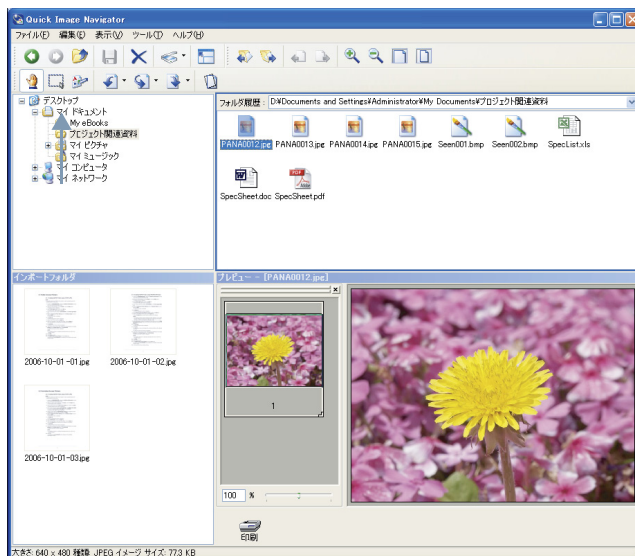

- インストールについて：
 - ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）（p.17）

- クイックイメージナビゲーターの操作について：
クイックイメージナビゲーターのオンラインヘルプを参照してください。ヘルプは、[Quick Image Navigator] ウィンドウで、[ヘルプ] メニューの [目次] を選択すると表示できます。
- UF-6030で原稿をスキャンする操作については、
 - CD-ROM内に格納されている『取扱説明書（インターネットファクス編）』の「応用編」の「ネットワークスキャナー」


ファクスソフトウェア

お使いのコンピュータでファクスを送受信するためのソフトウェアについて説明します。
次の2種類のソフトウェアがあります。

- ネットワーク接続時：「ファクス送信ドライバー」、「ファクス受信ソフト」

●ファクス送信ドライバー

ファクス送信ドライバーは、ネットワーク接続時に、コンピュータで作成した文書を紙にプリントせずに、コンピュータから直接ファクス送信するためのソフトウェアです。ネットワーク接続された UF-6030 で使用できます。紙にプリントしてからファクス送信する必要がないため、受信側では文書の画質の劣化が少なく、プリントするコストと手間も省けます。

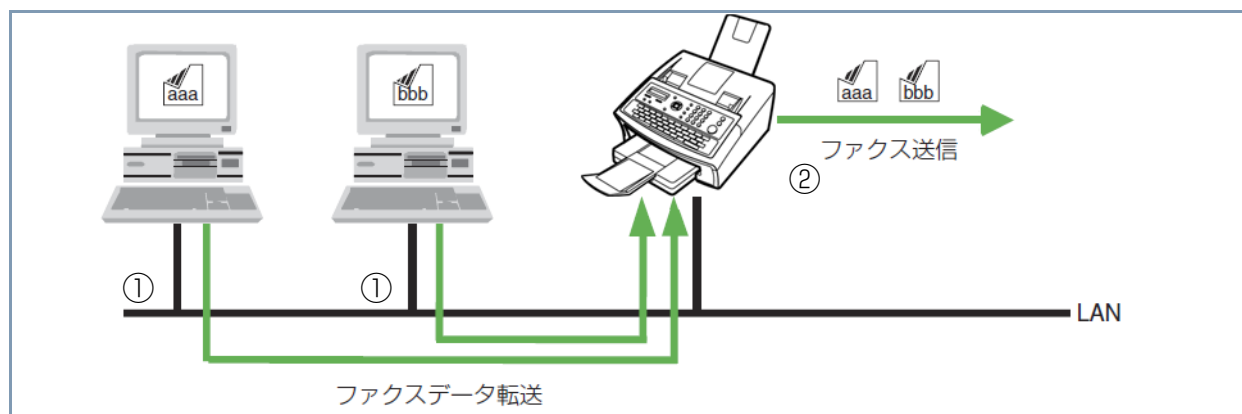

- ① コンピューターのアプリケーションソフトで作成した文書を、ファクス送信ドライバーを利用して直接ファクス送信します。
- ② ①で送信したファクスデータが UF-6030 から相手機に送信されます。

- インストールについて：
 - ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）（p.17）
- ファクス送信ドライバーの操作について：
 - ファクスを送信する（ネットワーク接続）（p.28）

詳しい操作方法については、ファクス送信ドライバーのオンラインヘルプを参照してください。

[Panasonic Fax Driver] ダイアログボックスの右上にある  をクリックすると表示できます。


●ファクス受信ソフト

ファクス受信ソフトについて

ファクス受信ソフトは、ネットワーク接続時に、UF-6030 で受信した文書をお使いのコンピュータに転送するためのソフトウェアです。受信文書は TIFF 形式のファイルとして転送され、コンピュータ上の受信文書フォルダーに格納されます。

UF-6030 でプリントしないため、ペーパーレスの簡易ファクス受信システムを構築できます。

また、ダイレクト SMTP 機能を利用して転送するため、メールサーバーを介さず、サーバーの負荷を考慮する必要がありません。

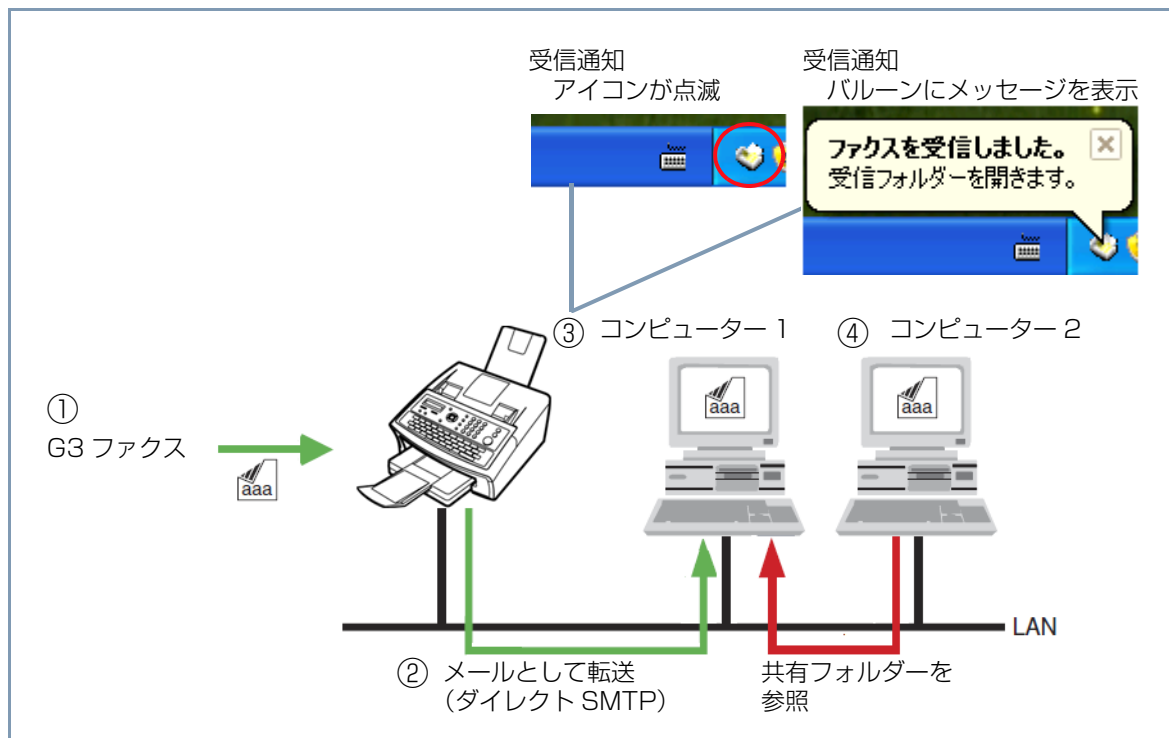

- ① UF-6030 でファクスを受信し、受信データがいったんメモリーに蓄積されます。
- ② 受信データがメールでコンピュータ 1 に転送されます。
(メモリー転送、ダイレクト SMTP 機能を利用。コンピュータの電源 OFF 時など、転送できない場合は、UF-6030 側で紙にプリントされます。)
- ③ UF-6030 からコンピュータにファクスデータが転送されると、タスクトレイのファクス受信ソフトのアイコンが点滅するか、または「ファクスを受信しました」というメッセージがバルーン表示されます。受信フォルダーに格納された画像は、任意のビューワーソフトで閲覧できます。
- ④ ネットワーク上のほかのコンピュータから、共有フォルダーに格納されている画像を閲覧できます。

● インストールについて：

- ファクス受信ソフトのインストール (p.22)

● ファクス受信ソフトの操作：

- ファクスを受信する (ネットワーク接続) (p.30)

本書では、ファクス受信ソフトの基本的な使い方についてだけ説明しています。詳しい操作方法、および各種設定については、ファクス受信ソフトのオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[設定] ダイアログボックスの [ヘルプ] ボタンをクリックすると表示できます。

- 弊社のソフトウェア「クイックイメージナビゲーター」を利用すると、コンピュータ上で受信文書を編集できます。

システム構築に必要な設定

ファクス受信ソフトを使用するためには、UF-6030 で、自局情報とシステム登録の変更が必要です。設定については、☛ ファクス受信ソフトのインストール (p.22)

お知らせ

- お使いのコンピューターが下記の状態の場合は、ファクス受信できません。
 - コンピューターの電源が入っていない
 - コンピューターの電源設定がスタンバイ／休止状態
 - ファクス受信ソフトのサービス (Panasonic Fax Reception Service) が開始していない上記の状態の場合、UF-6030 は「再ダイヤル待ち」状態となり、再ダイヤルを数回繰り返したあとに「ファクス受信データ」と「通信結果レポート」がプリントされます。
- SMTP ポート (TCP ポート番号 25) を使用するメールサーバーソフトやインターネットインフォメーションサービス (IIS) のメールサーバー機能 (SMTP Service) などが動作している場合、ファクス受信ソフトは利用できません。
- コンピューターを安定してお使いいただくため、ハードディスクの空き容量が50MB以下になると、ファクス受信が一時停止します。定期的にハードディスクの空き容量を確認し、不要なファイルを整理することをおすすめします。

設定&モニターソフトウェア


お使いのコンピュータから、UF-6030 のシステム登録 / ワンタッチダイヤル / 短縮ダイヤルの変更や、UF-6030 の状態の確認ができます。

- ネットワーク接続時：「デバイスエクスプローラー（デバイスモニター）」
「ネットワーク装置設定/アドレス帳編集」
「Panasonic Application Manager」
「ジョブステータスユーティリティ」

●ジョブステータスユーティリティ


ネットワーク接続時、ジョブステータスユーティリティをインストールしておくと、プリント、ファクスの動作終了時に、コンピュータに終了通知のポップアップウィンドウが表示されます。

ジョブステータスユーティリティのインストールが完了すると、タスクバーにジョブステータスユーティリティアイコンが表示されます。

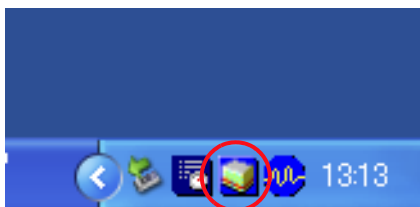


ジョブステータスユーティリティアイコン

- タスクバーにジョブステータスユーティリティアイコンが表示されない場合は、[スタート]、[すべてのプログラム]、[Panasonic]、[Panasonic Document Management System]、[ジョブステータスユーティリティ] の順に選択します。ジョブステータスユーティリティアイコンが表示されます。
- タスクバーのジョブステータスユーティリティアイコンを右クリックして「設定」を選択すると、「設定」ダイアログボックスが表示されます。PC-FAXとプリント時の表示条件を設定できます。

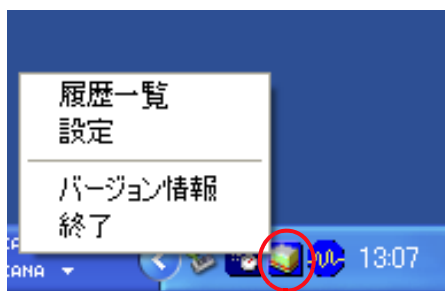

ジョブステータスユーティリティアイコン

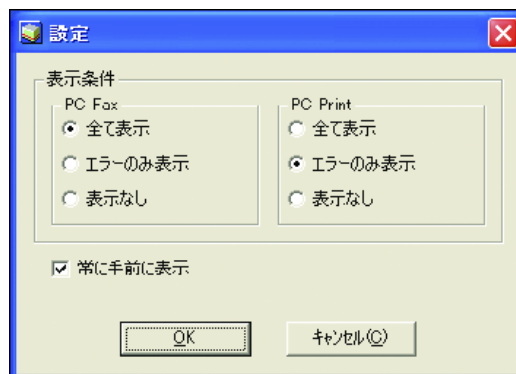


- インストールについて：
 - ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）（p.17）

●デバイスエクスプローラー / デバイスマニター

デバイスエクスプローラー

ネットワーク接続時に使用します。


コンピュータに接続されているすべてのネットワーク装置が検索され、リストとして表示されます。装置の状態を確認できます。必要に応じて装置の設定をするためのアプリケーションソフトが起動されます。

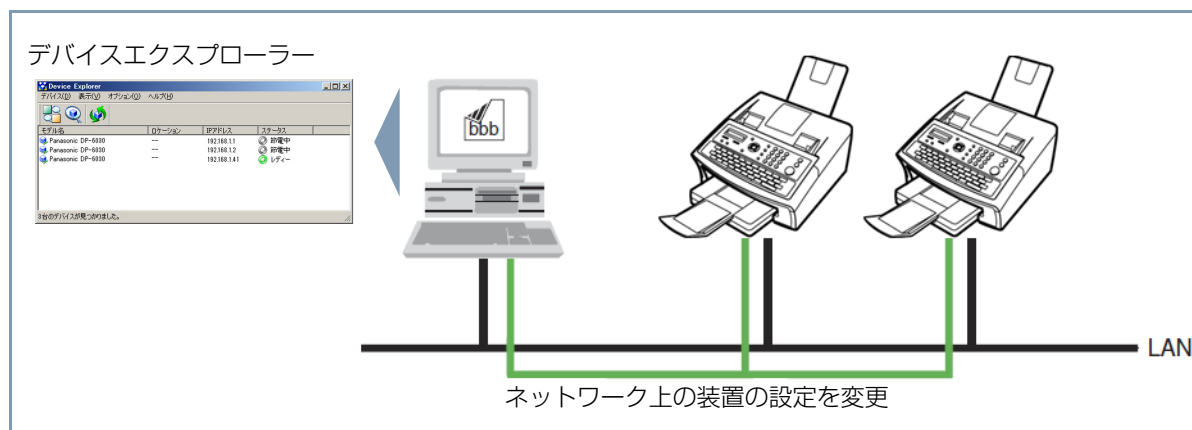

デバイスマニター

ネットワーク接続時に使用します。

コンピュータに接続されている装置の、接続状態や装置の状況を表示できます。装置でエラーが発生すると、ユーザーに通知されます。

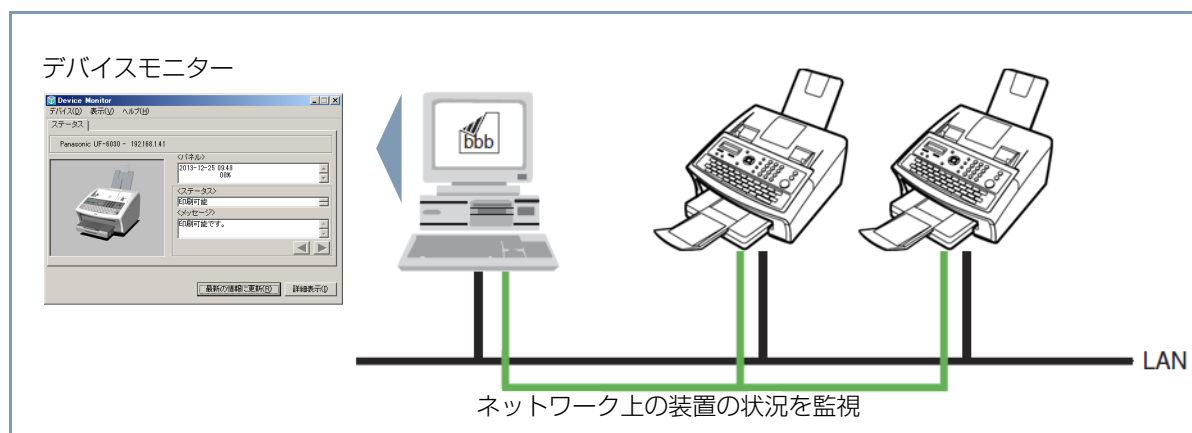


- インストールについて：
 - ☛ ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）（p.17）
- デバイスエクスプローラー / デバイスマニターの操作：

操作方法については、デバイスエクスプローラー / デバイスマニターのオンラインヘルプを参照してください。

オンラインヘルプは、デバイスエクスプローラー / デバイスマニターで [ヘルプ] メニューの [ヘルプ] を選択すると表示できます。

●ネットワーク装置設定/アドレス帳編集

ネットワーク接続時に、UF-6030 のシステム登録などの機能設定や、電話帳を管理するためのソフトウェアです。

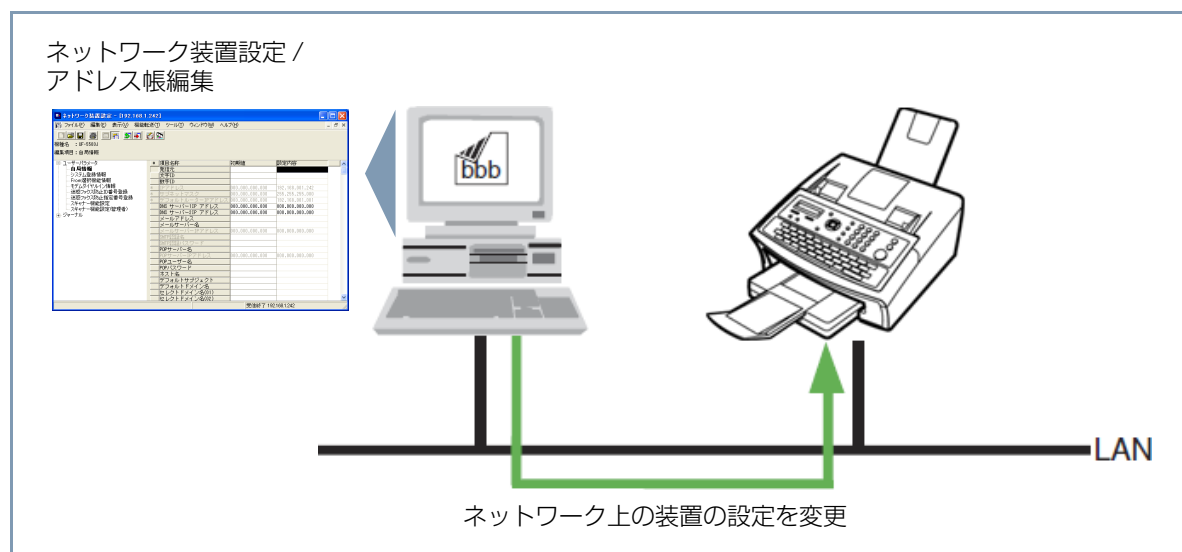


- インストールについて：
 - ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）（p.17）
- ネットワーク装置設定/アドレス帳編集の操作：

ネットワーク装置設定/アドレス帳編集は、デバイスエクスプローラーの右クリックメニューから起動します。操作方法については、ネットワーク装置設定/アドレス帳編集のオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、ネットワーク装置設定/アドレス帳編集の［ヘルプ］メニューの［トピックの検索］を選択すると表示できます。
- ネットワーク装置設定/アドレス帳編集を起動すると、初めにログイン画面が表示されます。初めて起動するときは、任意に8～16文字のログインID、パスワードを入力します。2回目以降は初回起動時に入力したログインID、パスワードを入力します（ログインID、パスワードを忘れた場合は再インストールが必要です）。
- UF-6030から設定内容やアドレス帳の情報を取り込む場合、お使いのコンピュータにUF-6030のモジュールがインストールされていないときはメッセージが表示されます。[ダウンロードページ]をクリックして、最新のモジュールをダウンロードしてください。
最新のモジュールは、Web ブラウザーを起動して、Panasonic のダウンロードサイト（下記のURL）に接続してダウンロードすることもできます。
<http://panasonic.biz/doc/mfp/download/common/nmu/index.html>
- モジュールのインストール時に、セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、[実行] をクリックしてください。


●Panasonic Application Manager

Panasonic Application Manager を利用すると、自動的に外部サーバーへ接続し、アプリケーションソフトを最新の状態にアップデート（更新）できます。また、ファイアウォールの設定、バージョン情報の確認、ソフトウェアの強制削除、アップデート方法の設定ができます。

Panasonic Application Manager

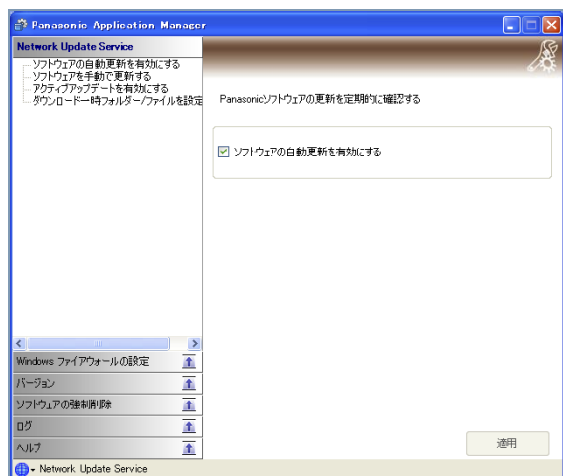


ソフトウェアの自動更新が設定されている場合、更新するソフトウェアがあるときは、次の画面が表示されます。更新方法を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

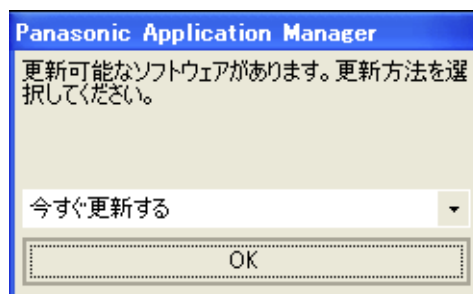

Panasonic Application Manager を使用する場合は、次の手順で起動します。

- 1 [スタート]、[コントロールパネル] の順にクリックします。
 - OS によっては、[スタート]、[設定]、[コントロールパネル] の順に選択します。
- 2 [Panasonic Application Manager] をダブルクリックします。

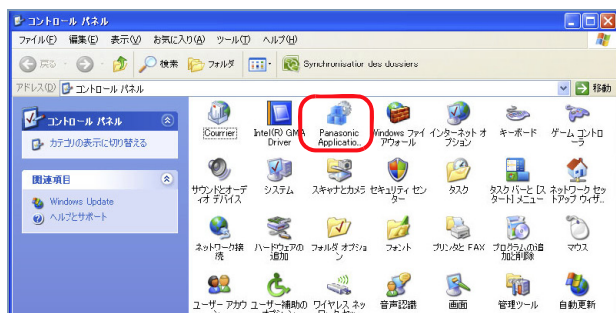

- コントロールパネル内に Panasonic Application Manager が表示されない場合は、次の手順で表示してください。
 - ・ Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008 の場合
[クラシック表示]に切り替える] または [クラシック表示] を選択する
 - ・ Windows 7/Windows 8/Server 2008 R2/Server 2012 の場合
[表示方法] で [大きいアイコン] または [小さいアイコン] を選択する
- Panasonic Application Managerの操作について：
操作方法については、Panasonic Application Managerのオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[Panasonic Application Manager] ダイアログボックスの  (ヘルプ) をクリックすると表示できます。

ソフトウェアの設置環境

UF-6030 関連のソフトウェアの設置環境は、次のとおりです。

- 基本ソフト : Windows® XP (Service Pack 2以降) ,
Windows Server® 2003 (Service Pack 1以降) ,
Windows Vista®,
Windows Server® 2008,
Windows® 7,
Windows® 8,
Windows Server® 2012
- コンピューター : IBM® PC/AT® 互換コンピューター
CPU Intel® Pentium® 4 (1.6 GHz相当以上のCPUを推奨)
- メモリー : Windows® XP, Windows Server® 2003 512 MB以上
Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7 1 GB以上
Windows® 8 , Windows Server® 2012 1 GB以上
- ハードウェア : ハードディスクドライブ (ディスク容量:300 MB以上の空き容量)
* 画像を保管する領域は含みません。
LANインタフェース (10 Base-T/100 Base-TX イーサネットポート)
- ソフトウェア : Internet Explorer® 6.0 Service Pack 1以降,
.NET Framework Version 2.0,
.NET Framework Version 2.0 Language Pack

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストール（ネットワーク接続）

ネットワーク接続時、ソフトウェアをインストールし、UF-6030で必要な項目を設定する手順について説明します。

お知らせ

各ソフトウェアは、弊社のサイトからダウンロードしてインストールしてください。
<http://panasonic.biz/doc/fax/download/index.html>

●インストールの流れ

ソフトウェアは、次の流れに沿ってインストールしてください。

- ファクス送信ドライバーを利用する場合は、ソフトウェアのインストール後に、UF-6030の設定が必要です。

UF-6030がネットワークに接続され、電源が入っていることを確認する

UF-6030の設定について：
● CD-ROM内に格納されている『取扱説明書（インターネットファクス編）』の「お使いになる前に」の「インターネットに接続するための事前準備」

各ソフトウェアをインストールする

- プリンタードライバーのインストール（p.18）
- ファクス送信ドライバー／ジョブステータスユーティリティーのインストール（p.19）
- その他のアプリケーションのインストール（p.20）

（ファクス送信ドライバーを利用する場合のみ）
UF-6030で、システム登録と自局情報を設定する

- UF-6030の設定（ファクス送信ドライバーを利用する場合）（p.21）

●プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールする場合は、次の手順で操作します。

- 1 管理者アカウントでログインします。
- 2 Web ブラウザーを起動し、Panasonic のダウンロードサイト（下記の URL）に接続します。
`http://panasonic.biz/doc/fax/download/index.html`
- 3 プリンタードライバーをダウンロードし、解凍します。
 - ダウンロード時に、ソフトウェア使用許諾書のページが表示された場合は、画面に従って操作を進めてください。
 - ダウンロードしたファイルは自己解凍形式になっています。ファイルを実行し、解凍先のフォルダーを指定して、ファイルを解凍してください。
 - ファイルをダウンロードまたは実行する場合、セキュリティの警告画面が表示されたときは、[実行] をクリックしてください。
- 4 解凍先のフォルダーにある「setup.exe」アイコンをダブルクリックします。
- 5 Windows Vista 以降の OS をお使いの場合は、ユーザーアカウント制御が表示されます。[はい] ボタンをクリックします。
[プリンタードライバーの選択] ダイアログボックスが表示されます。
- 6 プリンターを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。
 - プリンターが見つからない場合は、プリンターの IP アドレスを入力して、[次へ] ボタンをクリックします。インストールするプリンターが見つかったら、もう一度 [次へ] ボタンをクリックします。
- 7 [通常使うプリンター] ダイアログボックスが表示された場合は、[次へ] ボタンをクリックします。
プリンタードライバーのインストールが開始されます。インストールが終了すると、[InstallShield Wizard の完了] ダイアログボックスが表示されます。
- 8 [完了] ボタンをクリックします。
プリンタードライバーのインストールが終了しました。

●ファクス送信ドライバー／ジョブステータスユーティリティのインストール

ファクス送信ドライバー／ジョブステータスユーティリティをインストールする場合は、次の手順で操作します。

- 1 管理者アカウントでログインします。
- 2 Web ブラウザーを起動し、Panasonic のダウンロードサイト (下記の URL) に接続します。
http://panasonic.biz/doc/fax/download/index.html
- 3 ソフトウェアをダウンロードし、実行します。
 - ダウンロード時に、ソフトウェア使用許諾書のページが表示された場合は、画面に従って操作を進めてください。
 - ダウンロードしたファイルは自己解凍形式になっています。ファイルを実行し、解凍先のフォルダーを指定して、ファイルを解凍してください。
 - ファイルをダウンロードまたは実行する場合、セキュリティの警告画面が表示されたときは、[実行] をクリックしてください。
- 4 解凍先のフォルダーにある「setup.exe」アイコンをダブルクリックします。
- 5 [設定言語の選択] ダイアログボックスが表示された場合は、[日本語]を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
[インストール先の選択] ダイアログボックスが表示されます。
- 6 インストール先を指定して、[次へ] ボタンをクリックします。
 - インストール先を変更する場合は、[参照] ボタンをクリックして、インストール先を選択します。
 - すでに [Panasonic Document Management System] がインストールされている場合は、このダイアログボックスは表示されません。
[データ用フォルダーの選択] ダイアログボックスが表示されます。
- 7 データ用フォルダーの保存先を確認して、[次へ] ボタンをクリックします。
 - すでに [Panasonic Document Management System] がインストールされている場合は、このダイアログボックスは表示されません。
[ネットワーク Fax デバイスの選択] ダイアログボックスが表示されます。
- 8 ファクス送信ドライバーを使用する機種を一覧から選択して、[次へ] ボタンをクリックします。
 - 一覧から見つからない場合は、[IP アドレス] を選択し、IP アドレスを直接入力してください。
 - ジョブステータスユーティリティのみをインストールする場合は、このダイアログボックスは表示されません。
[Windows Firewall 一括設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 9 [接続を許可する (推奨)] が選択された状態で、[次へ] ボタンをクリックします。
ファクス送信ドライバー／ジョブステータスユーティリティのインストールが開始されます。インストールが終了すると、[InstallShield Wizard の完了] ダイアログボックスが表示されます。
- 10 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] が選択されていることを確認し、[完了] ボタンをクリックします。
コンピュータが再起動されます。
ファクス送信ドライバー／ジョブステータスユーティリティのインストールが終了しました。

●その他のアプリケーションのインストール

以下のアプリケーションをインストールすることができます。

- クイックイメージナビゲーター
- デバイスエクスプローラー／デバイスモニター
- ネットワーク装置設定／アドレス帳編集
- Panasonic Application Manager

各アプリケーションをインストールする場合は、次の手順で操作します。

- 1 管理者アカウントでログインします。
- 2 Web ブラウザーを起動し、Panasonic のダウンロードサイト（下記の URL）に接続します。
http://panasonic.biz/doc/fax/download/index.html
- 3 ソフトウェアをダウンロードし、実行します。
 - ダウンロード時に、ソフトウェア使用許諾書のページが表示された場合は、画面に従って操作を進めてください。
 - ダウンロードしたファイルは自己解凍形式になっています。ファイルを実行し、解凍先のフォルダーを指定して、ファイルを解凍してください。
 - ファイルをダウンロードまたは実行する場合、セキュリティの警告画面が表示されたときは、[実行] をクリックしてください。
- 4 解凍先のフォルダーにある「setup.exe」アイコンをダブルクリックします。
- 5 [設定言語の選択] ダイアログボックスが表示された場合は、[日本語]を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
[インストール先の選択] ダイアログボックスが表示されます。
- 6 インストール先を指定して、[次へ] ボタンをクリックします。
 - インストール先を変更する場合は、[参照] ボタンをクリックして、インストール先を選択します。
 - すでに [Panasonic Document Management System] がインストールされている場合は、このダイアログボックスは表示されません。

デバイスエクスプローラー／デバイスモニターをインストールする場合：

[機種モジュールの選択] ダイアログボックスが表示されます。次の手順に進んでください。

デバイスエクスプローラー／デバイスモニター以外のアプリケーションをインストールする場合：

アプリケーションのインストールが開始されます。インストールが終了すると、[InstallShield Wizard の完了] ダイアログボックスが表示されます。手順 8 に進んでください。

7 一覧から、デバイスエクスプローラー／デバイスモニターで使用する機種モジュールを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

- すべての機種モジュールを選択したい場合は、[すべて選択] ボタンをクリックします。
- 一度選択した機種モジュールを一括で解除したい場合は、[全てクリア] ボタンをクリックします。

デバイスエクスプローラー／デバイスモニターのインストールが開始されます。インストールが終了すると、[InstallShield Wizard の完了] ダイアログボックスが表示されます。

8 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] が選択されていることを確認し、[完了] ボタンをクリックします。

コンピュータが再起動されます。

アプリケーションのインストールが終了しました。

●UF-6030の設定（ファクス送信ドライバーを利用する場合）

UF-6030 で、「システムの登録」および「自局情報」を、次のように設定してください。

LAN中継機能の設定

- 1 「システムの登録」の「No.142 LAN 中継機能」を「アリ」に設定します。

ファンクション

- (1)  ⑦ ④ **セット** を押す
- (2) ① ④ ② **セット** を押す
- (3) ② (アリ) を押し、**セット** を押す
- (4) ストップ  を押す

LAN中継結果返送の設定

- 1 「システムの登録」の「No.143 LAN 中継結果返送」を「オフ」に設定します。

ファンクション

- (1)  ⑦ ④ **セット** を押す
- (2) ① ④ ③ **セット** を押す
- (3) ① (オフ) **セット** を押す
- (4) ストップ  を押す

LAN中継パスワードの設定

- 1 「自局登録」の「LAN 中継パスワード」を設定します。

ファンクション

- (1)  ⑦ ① **セット** を押す
- (2) 「LAN 中継パスワード」が表示されるまで、**セット** を押す
- (3) LAN 中継パスワード（10 文字まで）を設定し、**セット** を押す
- (4) ストップ  を押す

中継許可ドメイン名の設定

- 1 「自局登録」の「中継許可ドメイン名」を設定します。

ファンクション

- (1)  ⑦ ① **セット** を押す
- (2) 「中継許可ドメイン名」が表示されるまで、**セット** を押す
- (3) 中継許可ドメイン名（01 ～ 10）を設定し、**セット** を押す
- (4) ストップ  を押す

お知らせ

- UF-6030では、中継許可ドメイン名が登録されている場合、登録されているドメイン名と送達通知メールアドレスのドメイン名（@の右側の部分）を照合して、一致しないときは送信を受け付けません。このような場合は、UF-6030に下記の内容を追加登録してください。ただし、中継許可ドメイン名が1つも登録されていない場合、下記の追加登録は必要ありません。

- ・送達通知メールアドレスを設定していない場合：

中継許可ドメインを、次のように登録します。

fax_driver

- ・送達通知メールアドレスを設定している場合：

送達通知メールアドレスと同じ中継許可ドメインを登録します。

例：送達通知メールアドレスが fax@network.com である場合、中継許可ドメインを以下のように登録します。

network.com

ファクス受信ソフトのインストール

ファクス受信ソフトのインストールを説明します。

お知らせ

- ユーザーアカウント制御のダイアログボックスが表示された場合は、[許可] ボタンをクリックします。

●ファクス受信ソフトインストールの流れ

ファクス受信ソフトを使用する場合は、最初に UF-6030 の設定が必要です。次の流れに沿って操作してください。

ファクス受信ソフトをインストールする

- ☛ ファクス受信ソフトのインストール (p.23)

UF-6030で、次の操作をする

- ・ システム登録の設定を変更する
- ・ ワンタッチダイヤル（または短縮ダイヤル）に、ファクス受信ソフトをインストールしたコンピューターを登録する

- ☛ UF-6030の設定 (p.24)

ファクス受信ソフトで、必要な項目を設定する

- ☛ ファクス受信ソフトの設定 (p.25)

●ファクス受信ソフトのインストール

ファクス受信ソフトをインストールする場合は、次の手順で操作します。

- 1 Windows を起動し、管理者アカウントでログインします。
- 2 Web ブラウザーを起動し、Panasonic のダウンロードサイト（下記の URL）に接続します。
<http://panasonic.biz/doc/fax/download/index.html>
- 3 ソフトウェアをダウンロードし、実行します。

- ダウンロード時に、ソフトウェア使用許諾書のページが表示された場合は、画面に従って操作を進めてください。
- ダウンロードしたファイルは自己解凍形式になっています。ファイルを実行し、解凍先のフォルダーを指定して、ファイルを解凍してください。
- ファイルをダウンロードまたは実行する場合、セキュリティの警告画面が表示されたときは、[実行] ボタンをクリックしてください。

- 4 解凍先のフォルダーにある「Setup.exe」アイコンをダブルクリックします。


- 5 [設定言語の選択] ダイアログボックスが表示された場合は、[日本語] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

[インストール先の選択] ダイアログボックスが表示されます。

- 6 インストール先を指定して、[次へ] ボタンをクリックします。


(● お知らせ)

- インストール先を変更する場合は、[参照] ボタンをクリックして、インストール先を選択します。

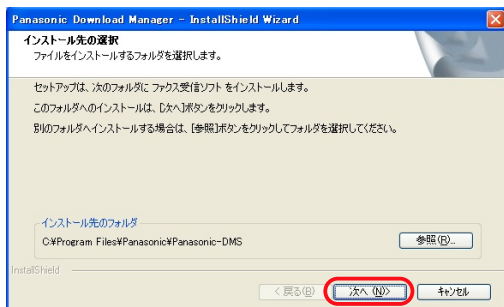


[データ用フォルダの選択] ダイアログボックスが表示されます。

- 7 データ用フォルダーの保存先を確認して、[次へ] ボタンをクリックします。
(● お知らせ)

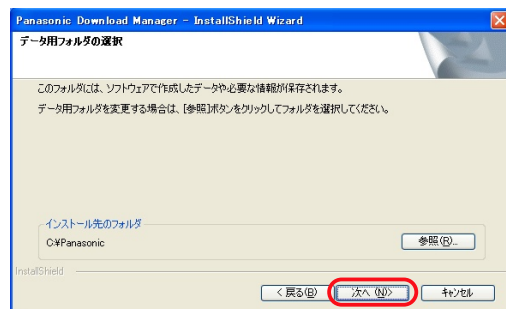

[Windows Firewall - 一括設定] ダイアログボックスが表示されます。

- 8 [接続を許可する (推奨)] が選択された状態で、[次へ] ボタンをクリックします。

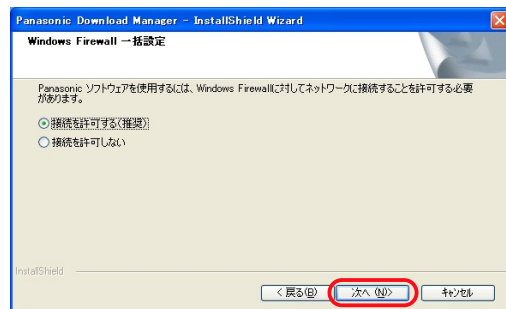

ファクス受信ソフトのインストールが開始されます。インストールが終了すると、[InstallShield Wizard の完了] ダイアログボックスが表示されます。

- 9 [完了] ボタンをクリックします。



ファクス受信ソフトのインストールが終了しました。

お知らせ

すでに「Panasonic Document Management System」がインストールされている場合、インストール先フォルダー、データ用フォルダーの設定画面は表示されないか、または上書きを確認するメッセージが表示されます。上書きをする場合は、[OK] ボタンをクリックします。

●UF-6030の設定

ファクス受信ソフトのインストールが終了したら、次の手順で UF-6030 の設定を変更します。

必ず、「ダイレクト SMTP の設定」、「ワンタッチダイヤル（または短縮ダイヤル）の登録」、「メモリー転送の設定」の順に操作してください。

- UF-6030は、あらかじめネットワーク接続（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、メールアドレスなど）の設定をしておいてください。

ダイレクトSMTPの設定

- 1 「システムの登録」の「No.172ダイレクトSMTP」を「アリ」に設定します。

- ファンクション
- (1)  ⑦ ④ **セット** を押す
 - (2) ① ⑦ ② **セット** を押す
 - (3) ② (アリ) を押し、**セット** を押す
 - (4) ^{ストップ}  を押す

ワンタッチダイヤル（または短縮ダイヤル）の登録

- 1 ワンタッチダイヤル、または短縮ダイヤルに、受信文書を転送するコンピュータのメールアドレスを登録します。

- ファンクション
- (1)  ⑦ ② **セット** を押す
 - (2) ① (ワンタッチダイヤル) または ② (短縮ダイヤル) を押し、**セット** を押す
 - (3) 以降、表示された画面に従ってファクス受信ソフトをインストールしたコンピュータのメールアドレスを設定する
 - 操作については、本体に同梱されている『取扱説明書（ファクス編）』
 - (4) 「ダイレクトSMTP」のメッセージが表示されたら、① (ハイ) を押し、**セット** を押す

お知らせ

メールアドレスは、受信するパソコンの IP アドレスを調べて、次のように登録します。
「任意の名前 @ [PC の IP アドレス]」
(例) faxrcv@192.168.1.2

IP アドレスの調べ方（Windows XP の例）：

- (1) [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] の順に選択する
- (2) コマンドプロンプトの画面に「ipconfig」と入力する

「IP Address」の項目に IP アドレスが表示されます。

メモリー転送の設定

- 1 「システムの登録」の「No.054メモリー転送」を「アリ」に設定します。また、転送先として、ワンタッチダイヤル（または短縮ダイヤル）に登録したファクス受信ソフトがインストールされているコンピュータを設定します。

- ファンクション
- (1)  ⑦ ④ **セット** を押す
 - (2) ① ⑤ ④ **セット** を押す
 - (3) ② (アリ) を押し、**セット** を押す
 - (4) ワンタッチダイヤル（または短縮ダイヤル）を押す
 - ファクス受信ソフトがインストールされているコンピュータのワンタッチダイヤル（または短縮ダイヤル）を押します。
 - (5) 以降、表示された画面に従って設定する
 - 操作については、本体に同梱されている『取扱説明書（ファクス編）』
 - (6) ^{ストップ}  を押す

●ファクス受信ソフトの設定


ファクス受信ソフトのインストール終了時の設定では、受信したファクスデータが、次のフォルダーに格納されます。

C:\¥Panasonic¥PC Fax Data¥Receive

受信フォルダーを変更する場合は、次の手順で操作します。

- ここでは、ファクス受信ソフトの設定のうち、受信フォルダーの変更についてだけ説明します。[設定] ダイアログボックスの、他の設定項目については、ファクス受信ソフトのオンラインヘルプを参照してください。

- 1 タスクトレイにあるファクス受信ソフトのアイコンを右クリックし、[設定] を選択します。

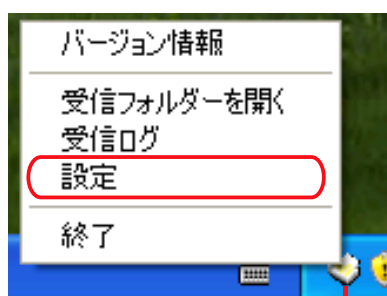

ファクス受信ソフトのアイコン

[設定] ダイアログボックスが表示されます。

- 2 ファクスデータを格納するフォルダーを変更する場合は、[参照] ボタンをクリックします。



- 3 表示された画面で格納先のフォルダーを選択し、[OK] ボタンをクリックします。

- 4 [OK] ボタンをクリックします。



ソフトウェアのアンインストール

インストールしたソフトウェアをアンインストール（削除）する方法について説明します。


- 1 コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を選択します。
 - OSによっては「プログラムのアンインストール」を選択します。
- 2 「プログラム一覧」から削除したいソフトウェアを選択し、「変更と削除」ボタンをクリックします。




- 上の画面は、Panafax デスクトップを削除する場合の画面例です。
- OSによっては「削除」または「アンインストール」をクリックします。

ファイル削除の確認メッセージが表示されます。

- 3 「OK」ボタンをクリックします。

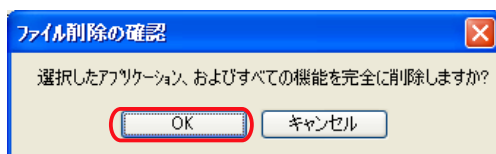

- 4 「完了」ボタンをクリックします。

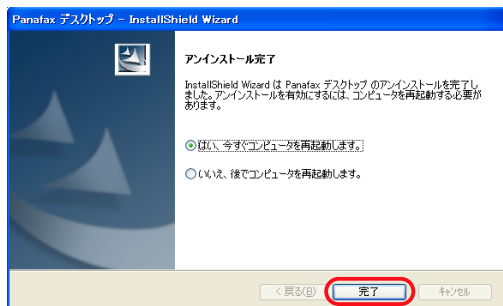

コンピューターが再起動されます。

ソフトウェアのアンインストールが終了しました。

ソフトウェアの使い方


Windowsアプリケーションソフトからのプリント

プリンタードライバーが正しくインストールされ、プリンターが「通常使うプリンター」として設定されている場合は、簡単な操作で Windows アプリケーションソフトからプリントできます。
多くの Windows アプリケーションソフトでは、次のような操作で作成した文書をプリントできます。
ここでは、メモ帳の操作を例に、文書をプリントする操作を説明します。


- 1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

- 2 [詳細設定] ボタンをクリックします。

- ボタン名は、アプリケーションソフトにより異なります。
- 選択されているプリンターが異なる場合は、[プリンタの選択] で UF-6030 を選択してから [詳細設定] ボタンをクリックします。

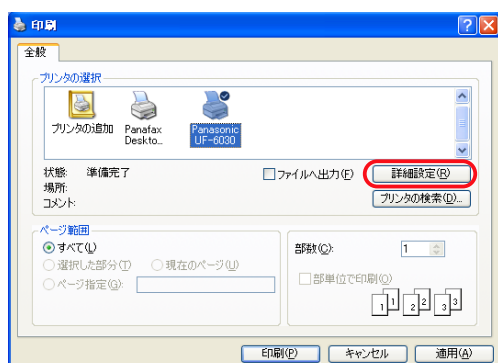


- 3 各タブの項目を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

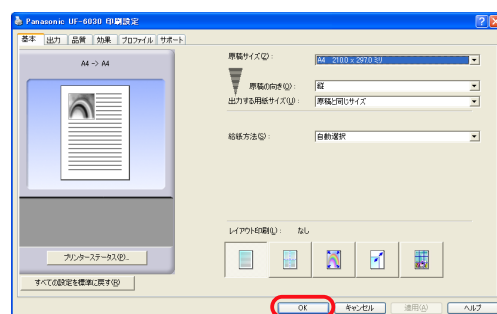

- プリンタードライバーの設定項目については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
オンラインヘルプは、プリンタードライバーの画面で、 をクリックすると表示できます。

- 4 [印刷] ボタンをクリックします。

- ボタン名は、アプリケーションソフトにより異なります。

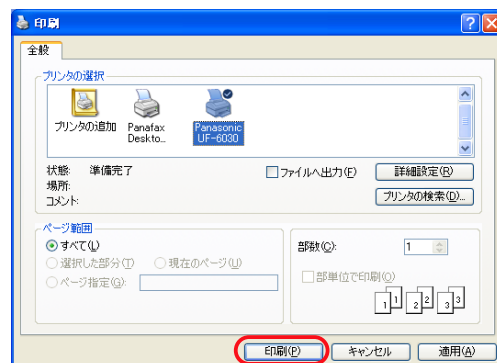

作成した文書のプリントが開始されます。

ファクスを送信する（ネットワーク接続）


ファクス送信ドライバーがお使いのコンピュータにインストールされ、UF-6030 とコンピュータがネットワーク経由で接続されている場合は、Windows のアプリケーションソフトから、ファクス送信ドライバーを利用して文書をファクス送信できます。

コンピュータからファクス送信するには、プリントを指示するダイアログボックスの「プリンタ名」や「プリンタの選択」で「ファクス送信ドライバー」を選択してプリントするだけで、Windows のアプリケーションソフトから直接ファクスを送信できます。

ここでは、メモ帳から文書をファクス送信する場合の操作で手順を説明します。


- 初めてファクス送信ドライバーを使用する場合は、「LAN中継パスワード」を設定する必要があります。
 - 「LAN 中継用パスワード」については、
CD-ROM 内に格納されている『取扱説明書（インターネットファクス編）』の「設定編」の「自局登録（インターネットパラメーター）を設定する」
- ファクス送信ドライバーの詳しい操作方法については、Panafax デスクトップのオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[Panasonic Fax Driver] ダイアログボックスの右上にある **?** をクリックすると表示できます。

- 1** アプリケーションソフトで、[ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

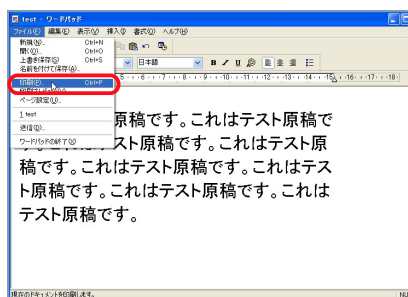


- 2** 「プリンタの選択」から「Panasonic Fax Driver」を選択し、[印刷] ボタンをクリックします。

- ボタン名は、アプリケーションソフトにより異なります。

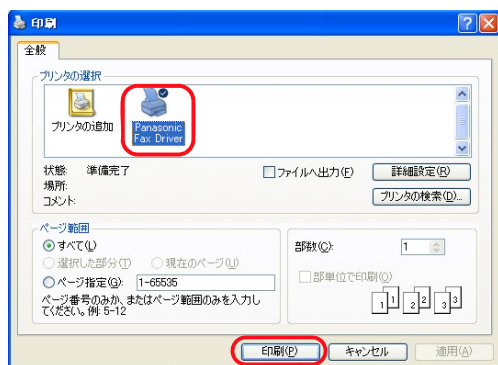

文書がファクスイメージデータに変換され、[Panasonic Fax Driver] ダイアログボックスが表示されます。

- 3** 「ファクス番号」に宛先を入力するか、または「電話帳」で送信する宛先にチェックマークを付けます。

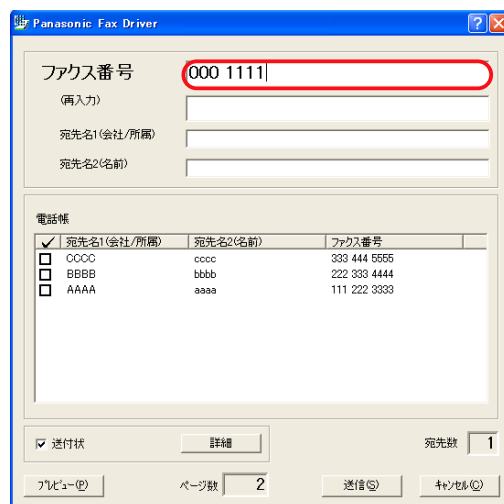

- 「プレビュー」ボタンをクリックすると、送信データのイメージが表示されます。また、送信ヘッダーのテンプレートを選択できます。

4 [送信] ボタンをクリックします。

ファクス番号: 000 1111
(再入力): 000 1111
宛先名1(会社/所属):
宛先名2(名前):

電話帳

☒	宛先名1(会社/所属)	宛先名2(名前)	ファクス番号
☐	CCCC	cccc	333 444 5555
☐	BBBB	bbbb	222 333 4444
☐	AAAA	aaaa	111 222 3333

☒ 送付状 詳細 宛先数 1

レビュー(F) ページ数 2 **送信(S)** キャンセル(C)

確認メッセージが表示されます。

5 [OK] ボタンをクリックします。

宛先名1(会社/所属): 〇〇〇〇株式会社
宛先名2(名前): 〇〇〇〇 様
ファクス番号: 000 1111

宛先数 1

ファクス送信を行います。よろしいでしょうか？

OK(O) キャンセル(C)

ファクス送信が開始されます。


ファクスを受信する（ネットワーク接続）

ファクス受信ソフトをインストールしている場合、UF-6030 からコンピュータにファクスデータが転送されると、タスクトレイのファクス受信ソフトのアイコンが点滅するか、または「ファクスを受信しました」というメッセージがバルーン表示されます。

アイコンが点滅




バルーンにメッセージを表示

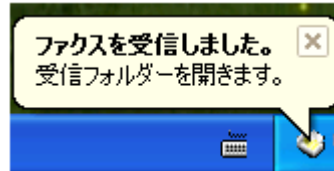

- 受信時の通知方法は、[設定] ダイアログボックスで設定できます。詳しくはオンラインヘルプを参照してください。
- 本書では、受信したファクスデータを閲覧する操作についてだけを簡単に説明しています。詳しい操作方法については、ファクス受信ソフトのオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[設定] ダイアログボックスの [ヘルプ] ボタンをクリックすると表示できます。


- 1 タスクトレイにあるファクス受信ソフトのアイコンを右クリックし、[受信フォルダーを開く] を選択します。

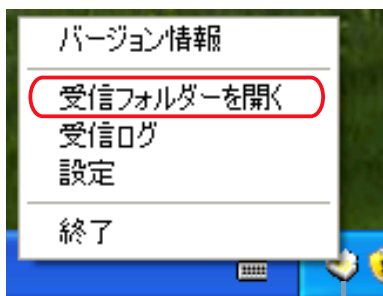

ファクス受信ソフトのアイコン

Windows エクスプローラー上に受信フォルダーの内容が表示されます。

- 2 閲覧するファクスデータを開きます。

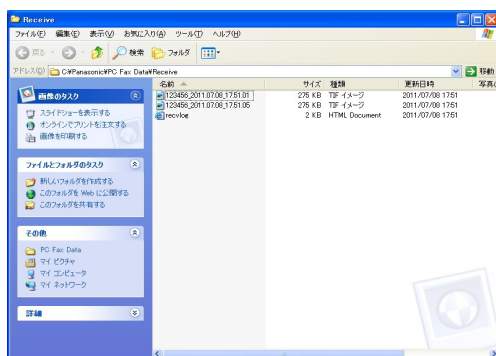

索引

英数字

LAN 中継機能の設定	21
LAN 中継結果返送の設定	21
LAN 中継パスワードの設定	21
Panasonic Application Manager	5, 15
UF-6030 の設定	21
Windows アプリケーションソフト からのプリント	27

あ

アドレス帳編集	14
アンインストール	26
インストール ネットワーク接続	17
ファクス受信ソフト	22
インストールの流れ	17, 22

か

クイックイメージナビゲーター	5, 7
----------------------	------

さ

ジョブステータスユーティリティ	12
ソフトウェアのアンインストール	26
ソフトウェアのインストール (ネットワーク接続)	17
ソフトウェアの概要	5
ソフトウェアの設置環境	16
ソフトウェアの使い方	27

た

ダイレクト SMTP の設定	24
短縮ダイヤルの登録	24
中継許可ドメイン名の設定	21
デバイスエクスプローラー	5, 13
デバイスモニター	5, 13

な

ネットワーク装置設定	14
ネットワーク装置設定 / アドレス帳編集	5, 14

は

ファクス受信ソフト	5, 10, 30
ファクス受信ソフトのインストール	22
ファクス受信ソフトの設定	25
ファクス送信ドライバー	5, 9, 28
ファクスソフトウェア	9
ファクスを受信する (ネットワーク接続)	30
ファクスを送信する (ネットワーク接続)	28
プリンタードライバー	5, 27
プリント	27
文書管理ソフトウェア	7

ま

メモリー転送の設定	24
モニターソフトウェア	12

ら

利用できるソフトウェア	5
-------------------	---

わ

ワンタッチダイヤルの登録	24
--------------------	----

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

- ・ パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品番 UF-6030
販 売 店 名	電話（ ） -	
サ ー ビ ス 実 施 会 社 名	電話（ ） -	

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号